


liza 20z HZL-20Z

取扱説明書

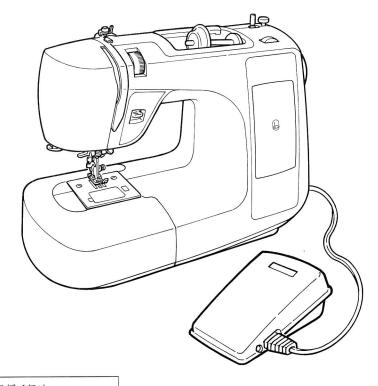



安全にご使用していただくため、 ご使用前に必ずこの取扱説明書を お読みください。また、いつでも ご覧になれますように保管してください。 お買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

このミシンの特長をご理解していただき、 正しく安全にご使用していただくために どうぞこの「取扱説明書」をよくご覧ください。 なお、 このミシンは選びぬかれた純正部品を 使い、充分に品質管理された製品ですので多彩なソーイングをお楽しみください。

安全にご使用していただくために

このミシンを正しく安全にご使用していただくために、 下記のことがらを必ずお守りください。 FOR USE IN JAPAN ONLY このミシンは日本国内向け、 家庭用です。





このマークの表示は して、 一郎電、 火災の原因と なりますから、 特に ご注意ください。

- 1. 一般家庭用交流電源 100V で ご使用ください。
- 2. 下記のようなときは 電源スイッチを切り、 室内コンセントから



- 電源プラグを抜いてください。
- ●ミシンのそばを離れるとき。
- ●ミシンをご使用になったあと。
- ●ミシンのご使用中に停電したとき。





このマークの表示は 感電、火災、けがの原 因となりますから、 特にご注意ください。

1. コントローラーの上 に物をのせないで ください。



 お客様ご自身での分解、 改造はしないでください。



3 . ミシンを操作するときは かま部などカバー類を 閉じてください。



4. ミシンの縫製中は針から目を 離さないようにし、針、 はずみ車 (プーリー)、 天びんなど、すべての 動いている部分に手を 近づけないでください。



針折れの原因になるよう な曲がった針はご使用に ならないでください。



6. 針折れの原因になります ので、縫製中に布を無理 に引張ったり、押したり しないでください。




7. お子様がミシンをご使用になる ときや、お子様の近くで ご使用されるときは、 特に安全にご注意 ください。





下記のことを行うときは、 電源スイッチを切って ください。



針、針板、押え、 アタッチメントなどを 交換するとき。

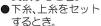

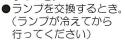

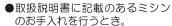

- 9. 落下しやすい場所でのミシンの ご使用、保管はしないでください。
- 10. ミシンやコントローラーに下記の 異常があるときは速やかに使用を 停止し、最寄りの販売店にて点検、 修理、調整をお受けください。
 - ●正常に作動しないとき。
 - ●落下などにより破損したとき。
 - ●水に濡れたとき。
 - ●電源コード、プラグ類が破損、 劣化したとき。
 - ●異常な臭い、音がするとき。

その他のご注意

長時間のゆっくりぬいを続けると 異常発熱を防ぐため、ミシンが止まる ようになっています。



約20分で安全装置が復帰して正常に ご使用できます。

直射日光が当たる場所、湿気が多い 場所には置かないでください。



シンナーなどの溶剤でふかないで ください。



柔らかい布に中性洗剤を少量つけて、 よくふきっとてください。

もくじ

安全にご使用していただくために・・・・・・・1	伸縮強化ぬい (ストレッチステッチ)・・・・・11
付属品2	パッチワーク・・・・・・・・・・・・・・11
各部のなまえ・・・・・・・・・・3	ボタン穴かがり・・・・・・・・・・12
主なはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・4	芯入りボタン穴かがり・・・・・・・・13
下糸を巻くには・・・・・・5	まつりぬい (ブラインドステッチ)13
内かまにボビンを入れるには	ファスナーつけ・・・・・・・14
上糸のかけ方・・・・・・・・・・・・・・・・・6	脇あきファスナーつけ
針自動糸通し	つき合わせファスナーつけ
下糸の引きあげ方	別売品のご紹介・・・・・・・・15-17
押えのとりかえ方・・・・・・・・・・・・・・・・・・フ	コンシール押え、手動BH押え、
押えと各模様の関係・・・・・・・・・・・・・・・・フ	三ツ巻き押え、上送りアタッチメント、
各模様の最適なぬい目の長さと調節範囲・・・・・8	キルトアタッチメント、テフロン押え
糸調子の合わせ方・・・・・・・・8	仕様表17
布地 ・ 糸 ・ 針の関係8	針の交換・・・・・・・・18
直線ぬい・・・・・9,10	ランプの交換・・・・・・・18
伸縮地の直線ぬいには	お手入れ (掃除)18
上めぬい、厚地のぬい始め	故障かな・・・というときは・・・・・・・・・裏表紙
少グザグぬい・・・・・・10	アフターサービスと保証・・・・・・・・・裏表紙
裁ち曰かがり・・・・・・・・・・・・・・・・・11	

■付属品



基本押え(A)



ボタン穴かがり押え(E)



裁ち目かがり 押え (C)



補助ベッドの中に 付属品が入っています。



ブラインド ステッチ押え(D)



ファスナー押え(B)






糸ゴマキャップ(小)



針HAx1 11番 2本 14番 1本

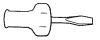


専用ドライバー



リッパー (糸ほどき)

■各部のなまえ

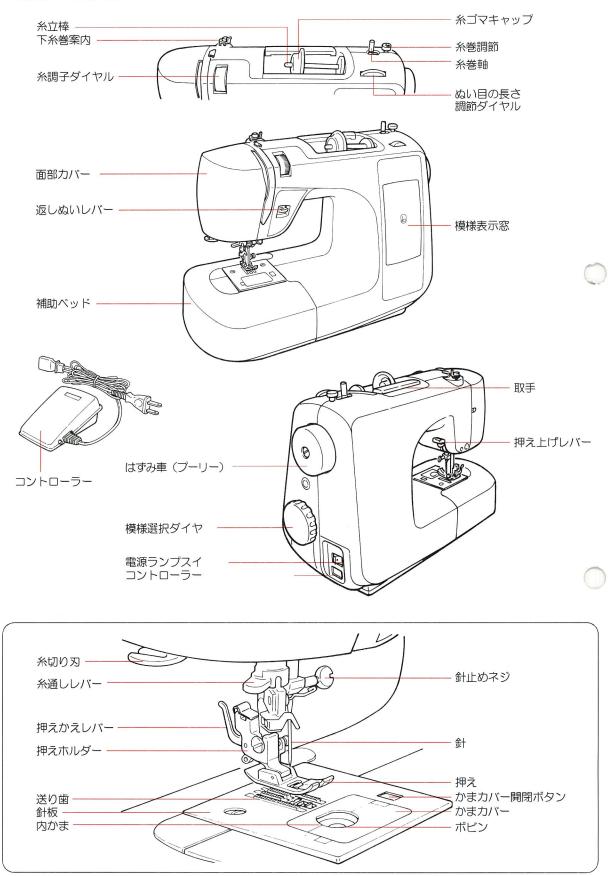

■主なはたらき

模様の種類




*	\{	⋛	**	MIIII
(기)	(中)	(大)	Ę	スぬ
	ジグザグ グ		点ジグザグ	スカラップ

-	8	Ş	111 111 111	1	
	裁ち目かがり	パッチワーク	伸縮強化ぬい	ボタン	穴かがり

このミシンは伸縮素材(ニット、 ジャージー地など) に適したぬ い目(模様)を備えています。



コントローラー

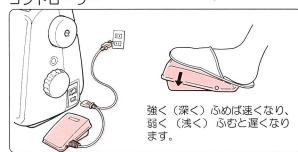

コントローラーのプラグをミシンのプラグ差し込み口に差し 込み、一方のプラグを室内コンセントに差し込みます。

電源ランプスイッチ



手前側を押すと 電源が入り、 ランプもつきま



向こう側を押す と電源が切れ、 ランプも消えま

はずみ車



はずみ車を回すと針が上下し ます。はずみ車は、必ず手前に 回してください。

模様選択ダイヤルと指標




模様選択ダイヤルを回し、指標 に合わせた模様がぬえます。

押え上げレバー




上にあげると押えがあがりま す。下へさげると押えはさがり ます。

返しぬいレバー

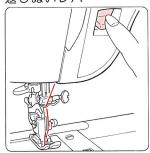

ぬい始め、ぬい終りに返しぬ 上糸調子を調整します。 いをするとぬい目がほつれま せん。

糸調子ダイヤル

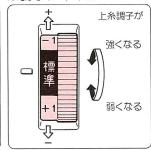


ぬい目の長さ調節ダイヤル



数字が小さくなると細かく、 大きくなると荒くなります。


フリーアーム

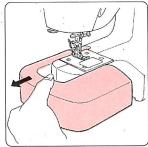

補助ベッドを左へ引きますと フリーアームになります。


■下糸を巻くには

●下糸巻きの糸のかけかた

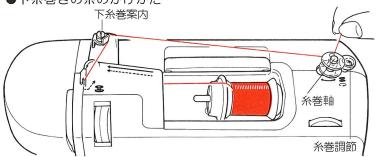


●下糸巻きの調節


糸によって、下糸が片寄って巻ける場合に 調節します。

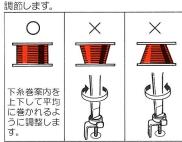


1 かまカバーを開けます。

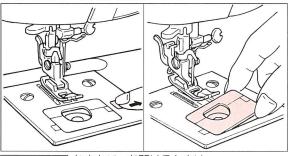

2 ボビンを とり出します。

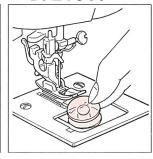

3 糸ゴマをセットします。

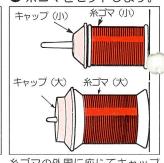

糸ゴマの外周に応じてキャップ をかえてとりつけます。


▲注意

」かまカバーを開けるときは 」電源スイッチを切ってください。




糸は右回りに、両手で下糸巻 案内にかけます。

5 ゼットします。

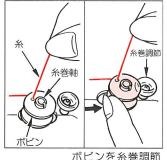

ボビンを糸巻調節 へ押しつけます。


6 スタート させます。

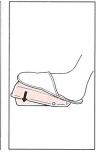




ボビンを取り出します。

8 内かまに入れ<u>ます</u>。

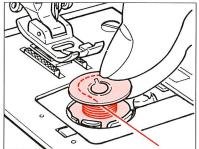


ボビンの糸巻き方向を左巻きに!


9 内かまに糸をかけます。

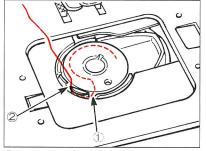

①に糸をかけ②のミゾの上にのせ後ろへ もって行きます。

10 かまカバーを閉じます。

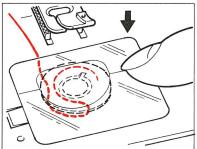


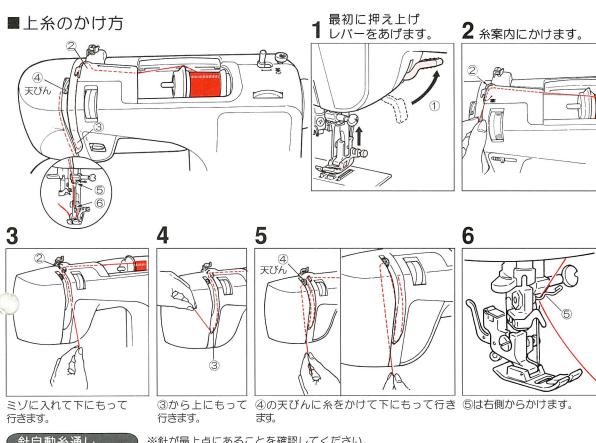

針自動糸通し


※針が最上点にあることを確認してください。

押えをさげ 糸通しレバーをさげます。

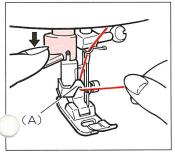


をさげて(A)に糸をかけます。

2 フックにかけます。

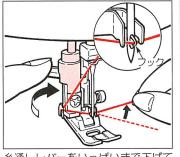


針を上にあげてから糸通しレバー 糸通しレバーをいっぱいまで下げて 糸通しレバーを戻すと、 から矢印の方向に止まるまで回転さ 糸は針穴に通ります。 せ糸をフックの下へ持って行きます。

糸通しレバーを **3** あげます。

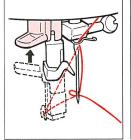


糸を 4 引き出します。

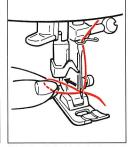


通した糸を針穴から10 センチぐらい引き出しま す。

下糸の引きあげ方

上糸を軽くもちます。

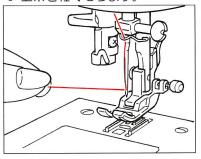


 $oldsymbol{2}$ はずみ車を手前に回します。

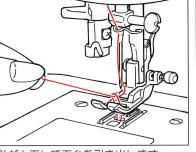

針が上下して下糸を引き出します。

3上・下糸を 10 センチ出します。

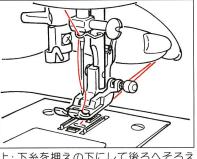

上・下糸を押えの下にして後ろへそろえ て出します。


押えと各模様の関係

■押えのとりかえ方


▲注意

押えの交換のときは電源スイッチを切ってください。

1 押えをあげます。

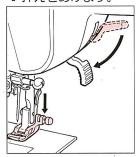

2 押えをはずします。

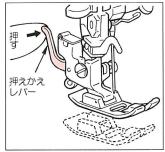


押えかえレバーを矢印の方向に 押します。

3 押えのピンと刻線を 合わせます。



4 押えをさげます。

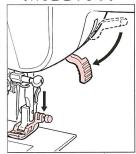

押え上げレバーを下げると押えはセットされます。

■押えと各模様の関係



押えをまちがえますと針がぶつかり、折れたり、曲ったりしますのでご注意ください。




■押んこ合関隊の関係						/ /\	当	りします	()) (* <u>に</u>):	思くた	511°		-			
押			基本技	押え						ファスナー 押え	裁ち目押え	かがり	ブライ ステッ	ンド チ押え	ボタン! 押え	穴かがり
押えと記号							記号B	記号〇		記号D		記号E				
1++	စု ရာ	4	3	>	>	*	1	4	III		:>	>	1	78		=
模様	左基線 中基線	7	(17))	冬 (中)	> (大)	*	AIIII)	Y	33	左基線使用	5	≥ (大)	7	\(\)	1	■2
主な用途	・直線ぬい	直線伸縮ぬい		ジグザグぬい		裁ち目かがり	模様ぬい	パッチワーク	伸縮強化ぬい	ファスナーつけ	裁ち目かがり	(オーバーロック)	まつりぬい	伸縮地用		ボタン穴かがり

■各模様の最適なぬい目の長さと調節範囲


模	直線	伸縮地用直線		ジグザグ		三点ジグザグ	ブラ-	インド	スカラップ	スーパー模様	ボタン穴かがり
様		4	****	*	≷	***	/-V-/	~	, July		↑ <u>2</u> 1 ↓ ↓
最適範囲	2~2.5	2.5	1	1.4	2	1	2	1.5	0.5	自 動	0.4~0.6
調節可能 範囲	0~4	0~2.5		0~4		0~4	0 ~	~ 4	0~4	自動的に最適なぬい目の長さが	0~4
調 節 例 ©.5~4)	~	~ \frac{7}{7} 0.5 2.5	~~	WWWWWWWW	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	AAAAAA \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	WWWWWWW ?)~	設定されていま すので調節でき ません。	(0,2) (1)

※伸縮地用直線 () のぬい目の長さの最大は2.5です。

■糸調子の合わせ方

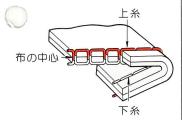

上糸と下糸のからみが 布の中心にくるのが 正しい糸調子です。

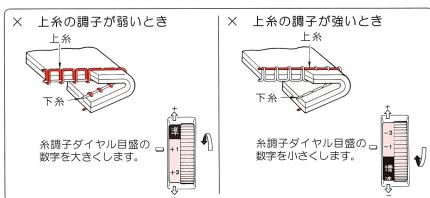

■布地・糸・針の関係


	布地	ミシ	ン糸	針 HA×1	ぬい目面線ぬい	の長さ ジグザグぬい	糸調子の目安	
連地ぬい	ローン	絹ミシン糸	80~100番	(9番)			₫ <u></u>	
2	ジョーゼット	化繊・細ミシンチ	糸90·100番	11番		44	位	
	トリコット	化繊ミシン糸	60~100番	ニット針 11番	1~3	1 ~ 4	# 	
/ B / I	ウール・化繊布	絹ミシン糸 化繊ミシン糸	80番 60~100番	11番			<u>Ā</u>	
普通地ぬい	普通木綿·化繊布	綿糸 化繊ミシン糸	50~80番 50~60番	11~14番			Ť.	
0	薄手ジャージー	絹ミシン糸	50番	ニット針 11番	1.5~3	0.5~4	□ 操 連	
	一般ウール・化繊服地	化繊ミシン糸	50~60番	11~14番			Ţ.	
厚地ぬい	デニム	綿糸 化繊ミシン糸	30~50番 30~50番	14~16番			# 	
	ジャージー	絹ミシン糸 化繊ミシン糸	50番 50~60番	ニット針 11番	2 ~ 4	0.5~4	+1	
1 1	コート地	絹ミシン糸	50番	11~14番			<u>+2</u>	

※ニット針(HA×1sp)は目とびを防ぎ伸縮性の布地に適します。

■直線ぬい



🛕 注 🗎 | 押えの交換のときは電源スイッチを切ってください。

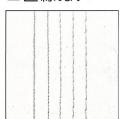

直線ぬいは、ぬいの基本です。 布地に適した針と糸を選びましょう。


直線もようを 1 選びます。



2 押えを確かめます。



布地を入れ、 3 押えをさげます。

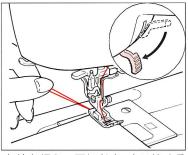

布地を押えの下におき、ぬい始める 位置に針をおとします。上・下糸をそ ろえて押えをさげます。

ぬい目の長さ 4 を決めます。



5 スタートさせます。



布地に軽く手を **6** そえます。




ぬっている間は布地をムリに 引っぱらないようにします。


ぬい速度を 調節します。



8 ストップさせます。

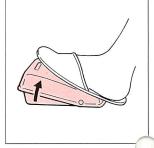


押えをあげて 9 布地を取り出します。

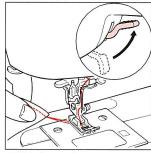


針が完全に止まってから、 押え上げレバーをあげます。

10 糸を切ります。

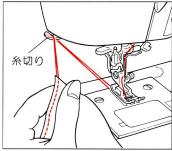

上・下糸をそろえて10センチくら 布地の裏に上糸を引き出し、 い引き出し、面部カバーについて 上糸と下糸を結び、 結び目 いる「糸切り」で糸を切ります。

布地の裏で 11 糸を結びます。

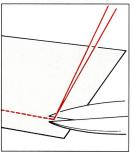


のきわで糸を切ります。

伸縮地用



ぬい目が伸縮しますの でニット、 ジャージー 地などの直線ぬいとし て使用できます。


●返しぬい (ほつれ止め)

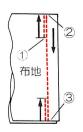

①返しぬいレバーを 押しながらスタート ②指をはなすと させます。




直線ぬいをします。

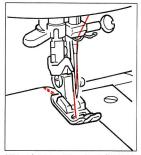

返しぬいレバーから指をは なすと直線ぬいになります。

③返しぬいをします。

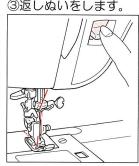


●厚地のぬい始め




ぬいしろが重なった布端よりぬう場合 は、押えについているボタンを使う と、押えが布地と平行になり、スムー ズにぬうことができます。

押えについているボタン (バネ) を押えホルダーのミゾに押し込み ながら押えをさげます。

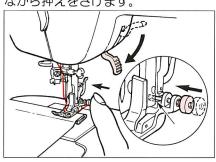

■ジグザグぬい

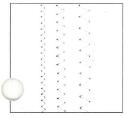

注意

押えの交換のときは 電源スイッチを切って ください。

1 ジグザグ模様を選びます。





3 種類のうちお好みの振り幅模様に 合わせます。

押えを 2 確かめます。



●ジグザグ模様の振り幅とぬい目の長さの関係

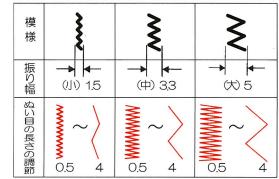

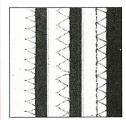


布地の裁ち目がほつれ るのを防ぐために用い ます。

▲ 注意


押えの交換のときは 電源スイッチを切って ください。

1 模様を選びます。

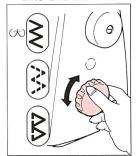

3種類のうちお好みの 模様を選びます。


模様にあった 押えに変えます。

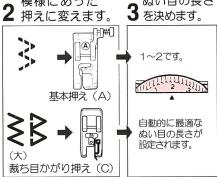

ぬい目の長さ

₹ の模様は必ず 基本押え(A)を お使いください。

裁ち目かがり **4** 押えを使う場合

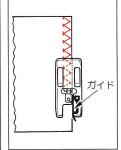


布端をガイドにあてて ぬいます。

■伸縮強化ぬい

(ストレッチステッチ)

伸縮性のある布地や、 力がかかってほつれやす い部分などに使うとぬい 目がしっかりします。

模様を

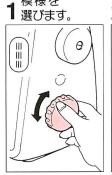

押えを **2** 変えます。


1 注意




押えの交換のときは電源スイッチを切ってください。 ぬい目の長さ

は自動的に

3 決まります。 ■使用例

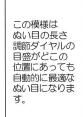

●袖つけ

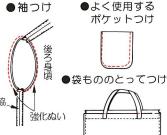


⚠ 注意 |

押えの交換のときは電源スイッチを切ってください。

1 地ぬいをします。

■パッチワーク

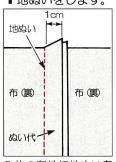

2枚の布地に地ぬいを します。

模様を **2** 選びます。




押えを 3 確かめます。



ぬい目の長さ は自動的に 4 決まります。

この模様は ぬい目の長さ 調節ダイヤルの 目盛がどこの 位置にあっても 自動的に最適な ぬい目になりま す。

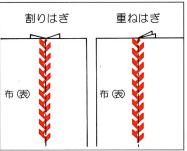

両方の布地に模様がまたがるように ぬいます。

■ボタン穴かがり




ぬう布地やボタンの 大きさに合わせて模様 を選びます。

▲注意

押えの交換のときは 電源スイッチを切って ください。

1 します。

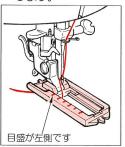


上糸を押えの下へくぐら せ横へ出します。

押え(E)をセット します。 **2** 合わせます。




ボタン径を測り布地 3 に印をつけます。

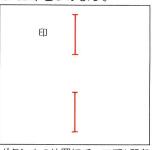

ボタン穴の位置にチャコで1印を つけます。

(ボタンの直径+ボタンの厚み がかがり穴の長さです。)

スライド部を押して 4 布地の印に合わせます。

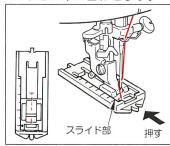

印を押えの針穴の中心に正しく セットして、押えをさげます。

ボタン穴かがり模様を 5 下記順序に選んでぬいます。



●左右のぬい目の長さが 合わないときの調整方法



▲注意


ぬい目を調整するときは電源 スイッチを切ってください。

1. 調整する ときは



の模様を 選びます。

2. はずみ車の下の調整穴のキャップ をはずして、ぬい目の状態に合わ せて調整します。

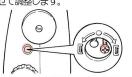



右側が粗

すぎるとき








調整時のご注意 ぬい目を見ながら少し づつ(45度ぐらい)回 してためしぬいをし、合 わせてください。 回しすぎるとネジが外 れたり、トラブルの原因 となりますのでご注意 ください。

リッパーで 6 穴をあけます。

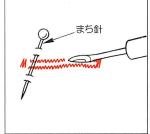

切りすぎないようまち針を 使うと失敗しません。

左側のぬい目を基準として右側のぬい目を調整します。

ボタン穴かがりを失敗したとき

ー失敗した場所により操作がちがいますー



をぬっている途中で失敗した場合



をぬっている途中で失敗した場合

1.押えを上げて糸をほどきます。


- 2.模様選択ダイヤルで 整を選びます。
- 3.10針ぐらい空転させます。
- 4.模様選択ダイヤルで 1 を選び最初 からぬい直します。




1.押えを上げて糸をほどきます。

2.模様選択ダイヤルで 1 を選び最初 からぬい直します。

■芯入りボタン穴かがり

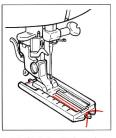


芯糸を入れてぬうと ボタン穴の伸びを防ぎ、 丈夫なボタン穴かがり ができます。芯糸には レース糸、または穴糸 を使用します。

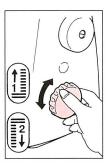

▲ 注意

押えの交換のときは電源スイッチを切ってください。

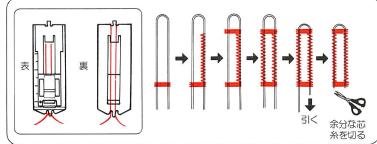

芯糸入りのボタン穴かがりをするときは、 芯糸をボタン穴かがり押えの裏側の先端にひっかけて裏側の手前を結びます。 そのままボタン穴かがり押えを取りつけて穴かがりをすれば、 芯糸入りのボタン穴かがりができます。


■まつりぬい

(ブラインドステッチ)

▲ 注意

押えの交換のときは電源スイッチを切ってください。

1 裁ち目かがりをして布地を折ります。

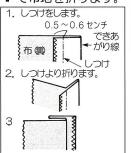

裁ち目かがりは 11 ページ参照


2 模様を 選びます。




3 押えをかえます。



4 押えのガイドに 当ててぬいます。

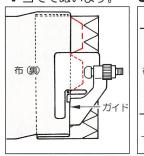


5 布地をかえします。

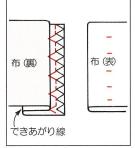

押えのガイドを折り山に ぬい終わりましたら布地 ピッタリ当ててぬいます。 を折り返します。


●ブラインドステッチ押えのガイド調節方法

折り山にぬい目がかからない場合

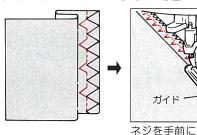


ネジを手前に回しますとガ イドは右へずれます。

折り山にぬい目がかかりすぎた場合

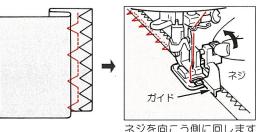

ネジを向こう側に回します とガイドは左へずれます。

■ファスナーつけ

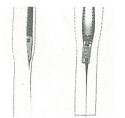


ファスナーつけは一般的に 脇明きファスナーつけと、 つき合わせファスナーつけ があります。

▲注意


押えの交換のときは 電源スイッチを切って ください。

左基線の直線 を選びます。

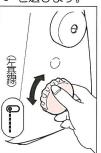


中基線はファスナー ので必ず左基線を選 いをします。 んでください。

基本押え(A)を使って ぬいます。

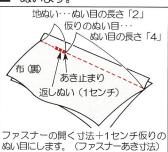

布地を中表に合わせて、地ぬいと取り付 押えに針が当ります けるファスナーの寸法を確かめて仮りぬ

ファスナー押え(B) をセットします。

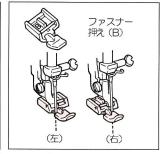

ファスナーの左側をぬうとき は、押えの右へセットします。 右側をぬうときは、左へセット します。


脇あきファスナーつけ

①ぬいしろをわります。




いしろを3ミリ出して、アイロンで折 てます。

②ファスナーの下方から上方に ぬいつけます。

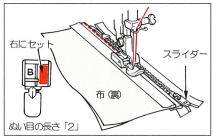

ぬいしろをきちんとわり、後ろ布のぬ押えの端をムシのきわに当ててぬいます。 ファスナーのスライダーのところは手前5セン り目をつけ、折り山をムシのきわにあ チくらいでミシンを止め、スライダーを押えの向 いをして図のようにぬいます。スライダーのとこ こう側へさげて、端までぬいつけます。


③上布をファスナーの上にかぶせ しつけをしてからぬいつけます。

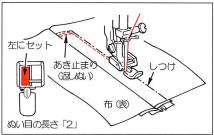

スライダーを引き上げて、上布をファスナーの上 にかぶせてしつけをします。あき止まりに返しぬ ろは仮のぬい目をほどいてスライダーを下げ、残 りをぬいます。


pき合わせファスナーつけ

①ファスナーをしつけます。

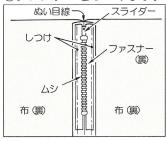


ぬいしろをわり、 ぬい目線にファス ナーのムシの中心を合わせて、しつけ をします。

②左側をあき止まりからぬいます。

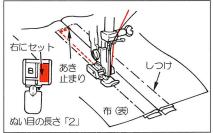

ぬい終わりましたら仮りのぬい目をほどき ます。

③右側をぬいます。

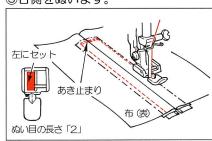


■別売品のご紹介

コンシール押え



使う模様

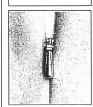


ファスナーのぬい目 が布地の裏に出ない ので、つき合わせの 状態で、あきの始末 ができます。


⚠注意

押えの交換のとき は電源スイッチを 切ってください。


ファスナーあき寸法を確かめ 基本押え(A)でぬいます。

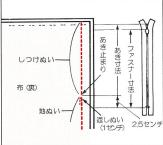


す。ぬいしろをきちんとわります。

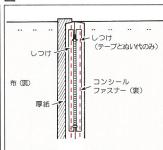

布地を中表に合わせ、布端よりあき止ま ぬい目線の上にコンシールファスナーの 1図のあき止まりまでぬったしつけぬいりまでしつけぬいをします。あき止まり 中心をのせて、ぬいしろと表布の間に厚 をほどき、ファスナーを開きます。からぬい目を(2.0) に変えて、1センチ 紙を入れ、ぬいしろとファスナーテープ返しぬいをし、所定の位置までぬいま を両側とも手のしつけでぬい止めます。 しつけが終わったら厚紙をとります。

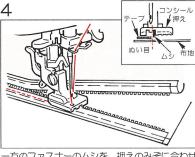


一方のファスナーのムシを、押えのみぞに合わせ もう一方のぬいしろも同じ方法でぬい合わせます。ます。指でムシを立てるようにします。ムシのき (ファスナーテーブのあき止まりから下の部分は、わに、あき止まりからミシンをかけます。 ぬいしろにぬいつけられずに残ります。)

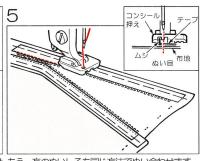

させます。

3

印の最後でストップ

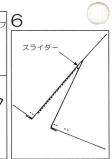

スライダーを中より出 し、上に引きあげます。

手動BH押え



使う模様



厚地の布を使った 短冊あきや台衿の 部分に穴かがりを する場合に用います。

▲注意

押えの交換のとき は電源スイッチを 切ってください。

1 ボタン径を測り 布地に印をつけます。



ॗॗの模様を選び


トさせます。

2 1 の模様を選びます。



布地の印に合せて スタートさせます。

最初の位置に戻ったら 5 ストップさせます。

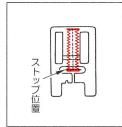

返しぬいをして終了 です。



三ツ巻き押え




使う模様




注意 押えの交換のとき



布端を三つ折りにしながらぬっていく 方法で、シャツやブラウスの裾、フリル やハンカチの縁の始末などに使います。

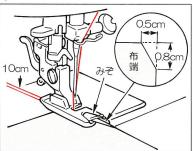

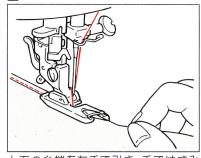

布地を巻き込みやすくするために角を 上下の糸端を左手で引き、手ではずみ 少し切ります。押えのうず状のみぞの 車を3~4回まわします。正しく巻き込 中に、布地を針がとどくところまで入 まれたら、右手の親指と人さし指で布 れてから、針をおろして押えをさげま 地をつまみ、常に適量がくり入れられ るようにしてぬっていきます。

布づれ防止に・・・

上送りアタッチメント



1 注意




押えホルダーや上送り アタッチメントの取り 付け取り外しには、電 源スイッチを切ってく ださい。

-般にミシンで送りにくい素材(ニッ ト、ジャージー、ビニールクロス、人工 皮革、皮など)に使います。


かな送りで布ズレを防ぎ、きれい なぬい上りになります。

1 押えホルダーをはずします。

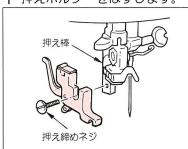

押え棒をあげて、押え締めネジをはずし 作動レバーの二また部分を針止めに入 押えホルダーをはずします。


上送りアタッチメントを 2 取り付けます。

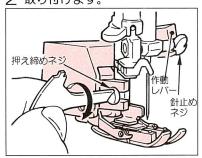

れ、とりつけ部を押え棒にはめこみ、押 え締めネジをしっかりしめます。

※ぬい速度はゆっくりから中ぐらいでぬいます。

キルトアタッチメント

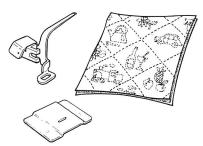

キルト芯を入れて オリジナルキルトが作れます。 フリー刺しゅうにも最適です。

押えホルダーを 1 はずします。




0

電源スイッチを切ってください。

押えの交換のときは

キルト押えを 針板カバーを 2 取り付けます。 3 取り付けます。

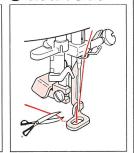

上糸は押えの穴に通し 2、3針ぬって余分な糸を 切ってからぬい始めます。


テフロン押え



テフロンはすべりが良いため 送りにくい素材 (ジャージー、 ビニールクロス、 皮など) に 適します。



★注意 押えの交換のときは 電源スイッチを切ってください。

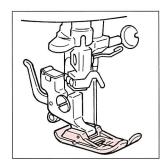


■仕様表

	項	B		仕 様
本	体	귌	法	幅410×高さ300×奥行180 (mm)
ケースセット寸法			寸法	幅440×高さ305×奥行215 (mm)
重量			量	6.6kg
定格電圧/消費電力		電力	100V/80W 50/60Hz	
ランプ消費電力			電力	100V / 15W

■針の交換


▲ 注意 針の交換のときは電源スイッチを切り、 室内コンセントからプラグを抜いてください。

1 針のはずし方

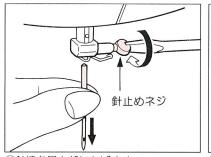

①針棒を最上部にあげます。 ②針止めネジをゆるめます。

2 針の取り付け方 (針が正しい向きでないと、取り付きません)

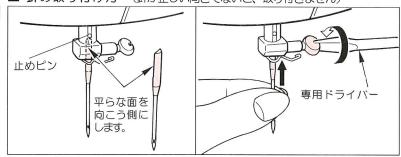

針の平らな面を向こうにして止めピンまで差し込みます。

針止めのネジをかたくしめます。


●針の選び方

針をお買い求めの際は、 運用ミシン針のHA×1 またはHA×1SP(ニット針) を指定します。



太さの番号表示 数字が大きくなると 針が太くなります。

●針の調べ方

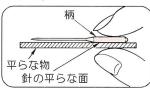

すき間が針先まで平均に見えるのが良い針です。 針先が曲がったり、つぶれているものは使わないようにします。

■ランプの交換


▲ 注意

- ●ランプの交換のときは電源スイッチを切り、室内コンセントからプラグを抜いてください。
- ●ランプは冷えてから交換してください。

(面部カバーのとりはずし方)



ソン後部の止めネジをゆるめ、 、、、こまっすぐ面部カバーをぬきます。

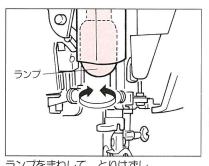


ランプをまわして、とりはずし、 新しいランプをとりつけます。

- ●ランプの消費電力は 15 Wです。
- ●ランプのお買い求めは、このミシンをお買い上げいただきました販売店でお求めください。

■お手入れ(掃除)


▲ 注意

1 針板をはずします。

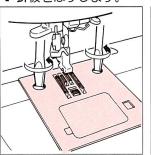


針や押えをはずしてから針板 をはずします。

2 内かまをはずします。

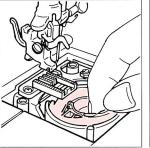

す。 **3** 使います。

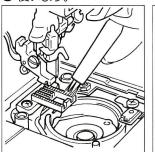

4 内かまを セットします。



送り歯とかまの中や周辺をきれいにします。 たくさんたまってしまったときは掃除機を使うときれいになります。

■故障かな・・・・・というときは

下記のことをお調べのうえ、 それでも具合の悪い場合は、 お買い求め販売店にご相談ください。

症状	原因 (理由)	処置方法	参 考 ページ
布を送らない	●ミシンが空転している●ぬい目の長さが「O」になっている	●糸巻き軸を左へ戻します ●送り「1 ~4」に合わせます	5 8
針が折れる	●針が曲っているか取り付け方を誤ったとき●押えと選んだ模様が合わないとき●針、糸、布地の関係が悪いとき	針を交換し、正しく取り付けます模様に合った押えを使います●布地に合った針と糸を使います	18 7 8
上糸が切れる	●糸のかけ方が間違っているとき●糸が必要以外の所へからんでいるとき●上糸の調子が強すぎるとき●針が曲っているとき	●正しくかけ直します ●糸立棒・糸案内などからんでいるか調べます ●糸調子を合わせます ●新しい針にとりかえます	6 - 8 18
下糸が切れる ぬい目がとぶ	●針のつけ方が間違っているとき●針が曲っているとき●糸のかけ方が間違っているとき	●正しくとりつけます ●新しい針にとりかえます ●正しくかけ直します	18 18 6
ぬいじわが出る	●糸調子が強すぎるとき●布地と針と糸が合ってないとき	●糸調子を合わせます ●正しく合わせます	8 7
布の裏側にタオル状に 糸がからんでいる	●糸のかけ方が間違っているとき	●正しくかけ直します	6
回転が重く、音が高い	●かまに糸くすがたまっているとき	●かまを掃除します	18
スタートさせても ミシンが回らない	●糸巻軸が下糸巻き状態になっている	●糸巻軸を左側に戻します	5
糸通しができない	●針が上にあがっていないとき ●針をとりつけるとき上までつき当ててないとき ●糸通しレバーをさげたまま(糸通し中)誤って ミシンを回してしまったとき	●はずみ車を回して、針を最上点にあげます●針を正しくとりつけます●はずみ車を手でわずか向こう側(ぬう時と反対)に回します	5 18 -

■アフターサービスと保証

- ●このミシンには保証書がついています。
- ●保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ●保証期間中は、お買い上げの日から1年間です。
- ●保証期間中でも有料になることがありますので、ご了承ください。(保証書に詳細を記載してありますので、そちらを ご覧ください。)
- ●保証期間経過後の修理につきましては、販売店にご相談ください。 当社は、このミシンの補修用性能部品を、製造打ち切り時点から最低8年間保有しています。

JUKI

アフターサービスについて、ご相談、ご要望がございましたら、下記の当社営業所へお問い合わせください。

北海道営業所7060-0055	札幌市中央区南五条東3-14-5	2 011 (512) 6895
東京営業所〒182-0022	東京都調布市国領町4-51-7ピエール	・シークル2F ☎ 0424 (80) 2801
1 05 134 304 255		

大阪営業所……7530-0001 大阪市北区梅田1-3 大阪駅前第一ビル5 F 広島営業所……7733-0032 西区東観音町2-15 ロッコ・マンション303 な 082 (234) 7900 九州営業所……7811-2112 福岡県粕屋郡須恵町大字植木590-5 な 092 (936) 9050

JUK中部販売(株)…〒452-0000 愛知県西春日井群春日町大字落合字宮重町521 ☎ 052 (400) 1234

Copyright © 2001 JUKI CORPORATION 本書の内容を無断で転載、複写することを禁止します。

11 11	/	は仕一と今かり
\cup	K	株式会社

〒182-8655 東京都調布市国領町8-2-1 **本**03-3480-7112